
"HYGIENIC-PUSH" Artikel Nr.: 6698

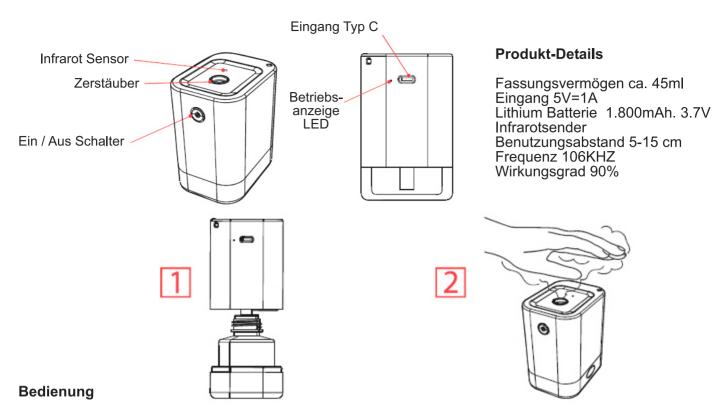

- Entfernen Sie vorsichtig den transparenten Boden und drehen Sie die kleine Flasche heraus Bild 1
- Entfernen Sie den Filter und füllen Sie NUR das von uns mitgelieferte

Desinfektionsmittel HYPOGEN care ein - Nachbestellungen unter info@makeplus.de

- Stecken Sie den Filter wieder in die Flasche und schrauben Sie diese in aufrechtstehender Position mit dem Dichtungsring wieder in die Original-Position
- Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter die blaue LED leuchtet Gerät ist eingeschaltet - Führen Sie Ihre Hände einzeln im Abstand von ca. 5-15 cm über das Gerät – Bild 2
- Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter 2x kurz hintereinander die blaue LED geht aus Gerät ist ausgeschaltet

Aufladen

- Verwenden Sie das mitgelieferte Kabel zum Laden.
 Schließen Sie das USB-Kabel an den Computer oder das Netzgerät an. Verbinden Sie das Typ-C-Ende dieses Kabels mit dem Typ-C-Anschluss Ihres Geräts.
- Während des Ladevorgangs blinkt die grüne Anzeigeleuchte. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft.
- Sie können das Gerät gleichzeitig aufladen und verwenden.

Fehlerbehebung

- Prüfen Sie ob genug Liquid in der Flasche ist
- Stellen Sie sicher, dass der Verdampfer nicht blockiert ist
- Wechseln Sie ggf. den Filter
- Prüfen Sie den richtigen Arbeitsabstand

Vorsichtsmaßnahmen

- Legen Sie das Gerät nicht auf die Seite und drehen Sie es nicht über Kopf
- Setzen Sie das Produkt keiner Nässe oder feuchten Umgebungsbedingungen aus
- Verhindern Sie, dass das Gerät herunterfällt und Schäden verursacht
- Demontieren, reparieren oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht selbst, sondern wenden Sie sich an einen autorisierten Fachmann
- Entsorgen Sie dieses Produkt als Sondermüll
- Reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf und setzen Sie es keiner direkten Sonneneinstrahlung aus
- Rauchen Sie nicht und machen Sie kein Feuer, während Sie das Gerät benutzen
- Stecken Sie keine Metallgegenstände in das Gerät, es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern bei Abwesenheit bitte abschalten
- Vermeiden Sie die direkte Bestrahlung durch sehr helle Leuchtquellen in die Photozelle / infrarot-Sensor hinein. Es könnte u.U. zu einem Dauernebel führen. Verschieben Sie das Gerät soweit, dass diese Lichtquelle keine weiteren Irritationen auslöst